RALLIART

| コルトＲＡＬＬＩＡＲＴ Ｖｅｒ－Ｒ<br>コルト１．５Ｃ |
| --- |
| フェンダーインナーブレース |
| ＲＡ５２２４２５Ｒ１ |

# 取付･取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

## 注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

**⚠警告 ⚠注意 は特に重要な事項です。必ず読んでお守り下さい。**

**⚠警告･･･** 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。

**⚠注意･･･** 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

**アドバイス･･･** 取付の為に守っていただきたいこと。

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。

●当商品は取付時･取付後に発生した、いかなる不具合につきましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

●当商品を取付けた場合、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対しまして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますので、ご注意願います。

| | |
| --- | --- |
| 取付販売店の方へ | ●この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。 |
| お客様へ | ●当商品をご使用になる前に、取り扱い上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。<br>●また、この取付･取扱説明書を車両に常備（グローブボックス等）し、大切に保管してください。 |

R023-0347-0907

株式会社ラリーアート

# お客様へ

## ■取扱い上の注意

### ⚠注意

1. 当商品を本来の用途以外に使用しないで下さい。
2. 当商品の加工、分解は絶対に行なわないで下さい。
3. 当商品は適応車以外には絶対に使用、取付けをしないで下さい。破損や事故の原因となる事があります。
4. 当商品は他製品との組合せでの取付けは出来ません。
5. 当商品は取付状態を含め、いつも正常な状態を保つ様、必要に応じて車両の点検を行なって下さい。
6. 当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を停めて整備工場にて点検を受けて下さい。そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。
7. 当商品が劣化、破損等により本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換して下さい。
8. 当商品は競技用として設定したものです。標準部品より劣化が早まる場合があります。
9. 当商品を装着して競技に参加する場合、各競技規則に合致しているかは参加者において確認する必要があります。

## ■部品適応表

当商品の装着には、次の適応表に合ったもので行って下さい。

| 車種名 | 型式 | 部品番号 |
|---|---|---|
| コルトRALLIART Version-R | Z27AG | RA522425R1 |
| コルト1.5C | Z23A | |

# ＲＡ５２２４２５Ｒ１
# フェンダーインナーブレース取付説明

| | 構成部品 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | ブレース本体（左右共通） | 2 |
| 2 | M8Ｘ15 フランジボルト | 4 |
| 3 | M8 平ワッシャー（大） | 4 |
| 4 | タイラップ | 2 |

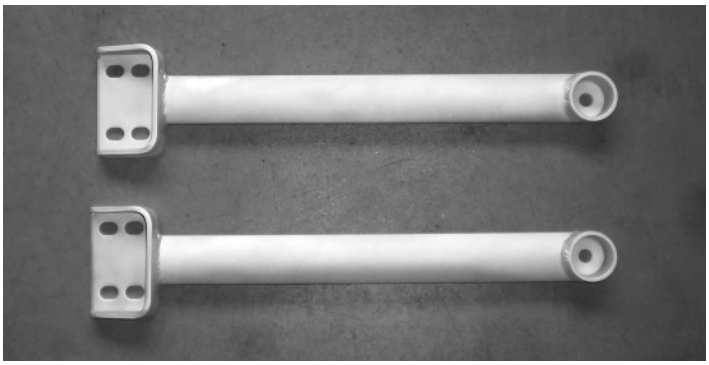

【取付説明】

1. スプラッシュシールドを取外して下さい。
2. 下図を参考に規定トルク（２４±４N・m）で取付けて下さい。
   （下図はフェンダーを外した状態です。）

**※ 取付け／取外しが困難な場合は、整備解説書を参考にフロントフェンダーを取外して下さい。**

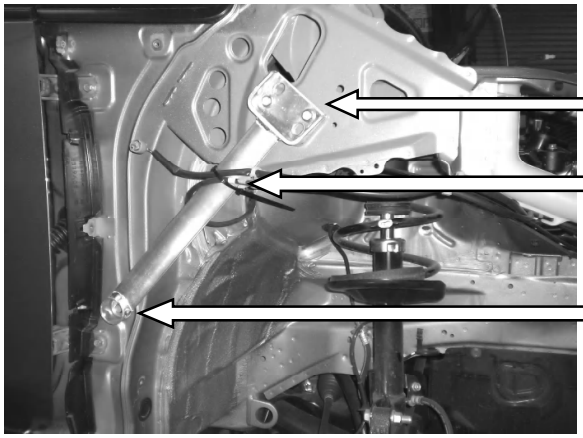

付属のボルト／ワッシャーで取付け

配線、配管をタイラップで固定

純正ボルトを再使用して取付け

≪ＶｅｒｓｉｏｎーＲの場合≫

既存のフロントピラーブレースを取外して下さい。
その際、フロントオーバーフェンダーを取外し、フロントフェンダーサイドブラケットのフェンダー側リベットにドリル（φ４．０㎜）等で穴をあけてリベットを取外して下さい。